

Рис.3



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA®
www.kolchuga.ua

1.0860.00


VW PASSAT B7, 2.0TDI, WEBASTO, A, 2013

Защита 1.0860.00

Применяемость: VW PASSAT B7, 2.0TDI, WEBASTO, A, 2013

Комплектность:


№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.0860.00.6.003.1006СБ	1	
2	Кронштейн	1.0860.00.6.005.363СБ	1	
3	Кронштейн	1.0860.00.6.005.364СБ	1	
4	Болт	M6x20	3	
5	Болт	M8x25	7	
6	Болт	M10x35	2	
7	Шайба	A6	3	
8	Шайба	A8	11	
9	Шайба	A10	2	
10	Планка	СТП.8.006.016СБ	2	M10x20x90 (с гайкой)
11	Гровер	M10	2	

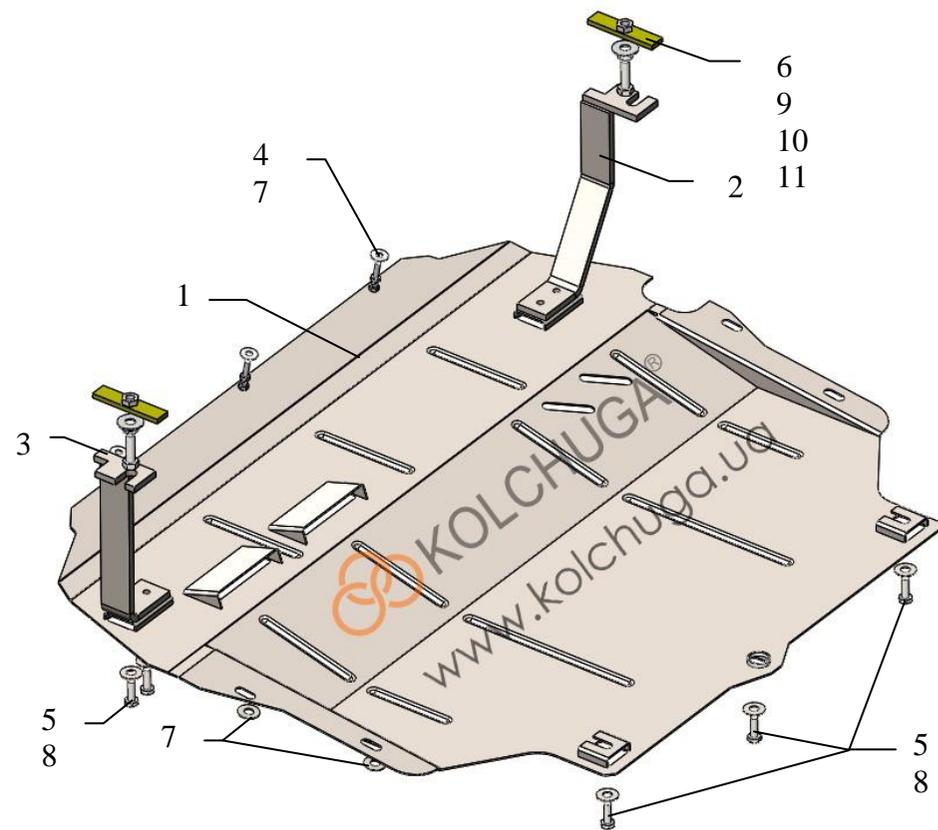

Масса = 12.4 кг.

Установка защиты

рис.1

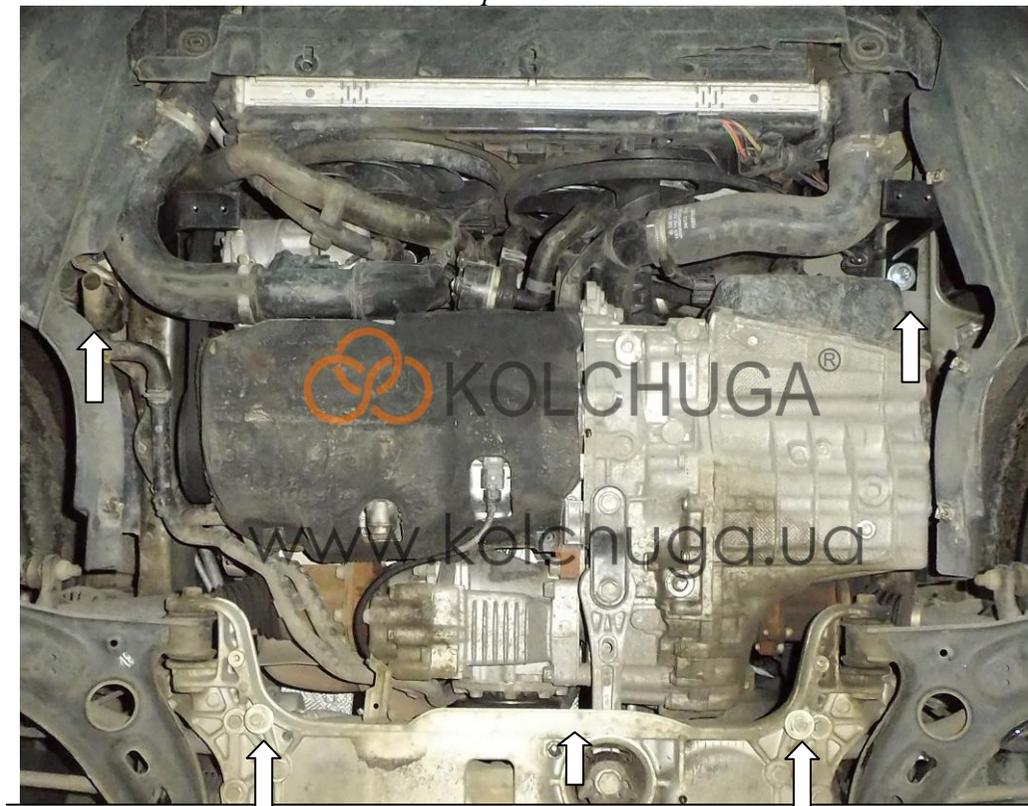

1. Снять штатный пыльник.
2. Завести планки 7 в большие отверстия лонжеронов и установить кронштейны 2, 3 болтами 6.
3. Установить болты 5 в штатные места балки двигателя.
4. Завести защиту пазами (под передний пластик) под установленные болты 5, закрепить к кронштейнам 2, 3 болтами 5 и к пластику болтами 4.
5. По надобности использовать саморезы крепления пыльника для фиксации пластиковых деталей автомобиля.

Защита закрывает двигатель, КПП.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

10.04.2018